

安卓客户端使用说明书

Version 2.0



安卓手机客户端

(注意：在使用手机软件时，确保手机能够连接到互联网。)

1. 下载路径

方式一：在产品附带的纸光盘上，按照光盘上的网址上去下载，并安装。

方式二：在谷歌商店、360 手机助手、百度手机助手、91 助手、豌豆荚等搜索关键字“YIPC”进行下载安装

2. 软件安装



3. 初始界面




4. 添加流程：

方法一：在摄像机列表界面点击“新增摄像机”，在新增界面点击“搜索”按钮，客户端就会搜索和手机使用同一个局域网的摄像机，然后点击搜索到设备，再点击完成即可完成

注意：摄像机出厂密码默认为“12345”






方式二：点击“扫描条码”扫描摄像机机身贴纸上的二维码 ，输入密码，点击完成，即可完成操作。



方式三：在“设备ID”文本框输入完整的UID号，默认用户名为admin, 输入密码“12345”点击“完成”，（此方法可以添加远程摄像机进行访问）




5. 界面监控

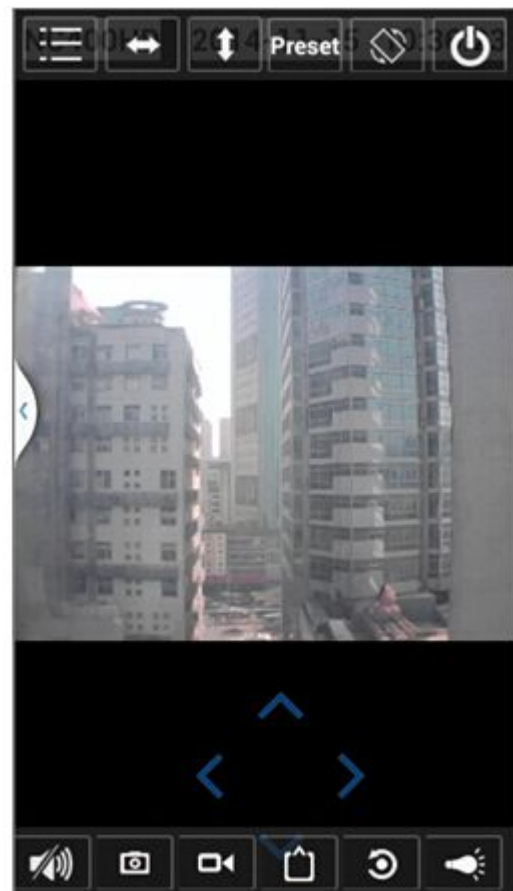




6. 多画面观看



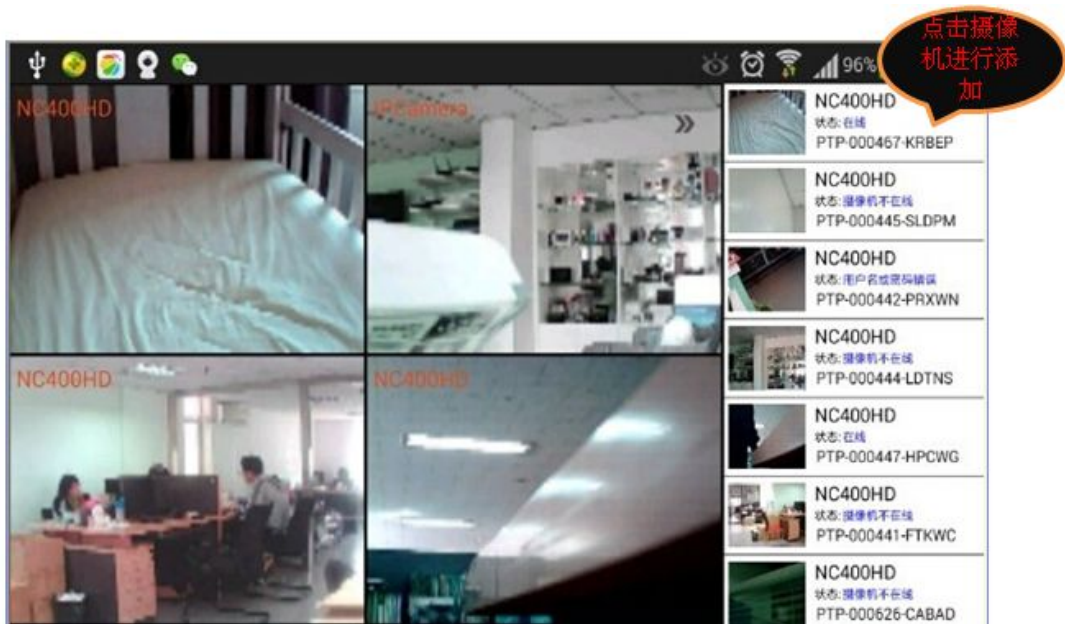

7. 界面按键说明

从左到右，看标识数字，一一对应。

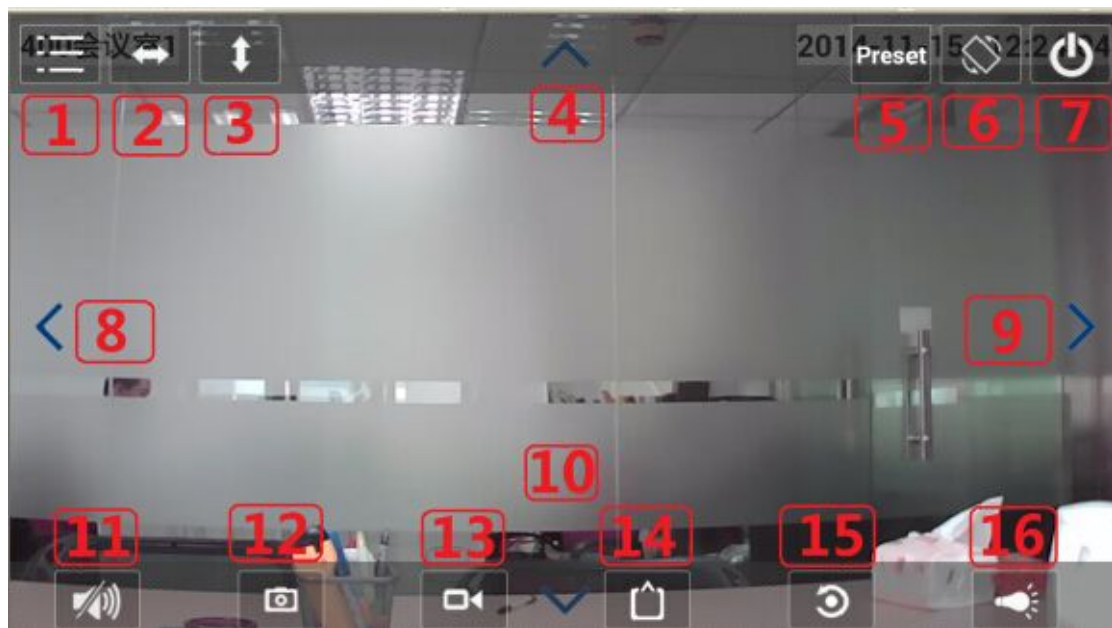


(1) 单菜内包含以个 6 项

- 1) 左右翻转 
- 2) 图像上下翻转 
- 3) 饱和度 
- 4) 报警打开 
- 5) 对比值 
- 6) 报警关闭 

- (2) 左右巡航
- (3) 上下巡航
- (4) 向上
- (5) 预置位开关
- (6) 开启/关闭 全屏显示
- (7) 关闭视频页面
- (8) 向左
- (9) 向右
- (10) 向下
- (11) 开启/关闭 语音监听
- (12) 拍照
- (13) 录像
- (14) 观看模式设置（速度优先. 质量优先. 高清模式）
- (15) 视频参数恢复设置
- (16) 红外灯设置（打开红外灯. 关闭红外灯. 自动切换）

提示：在手机网络或摄像机使用的网络，较差的情况下，可以调节分辨率，减少发包的数量

8. 界面按钮功能

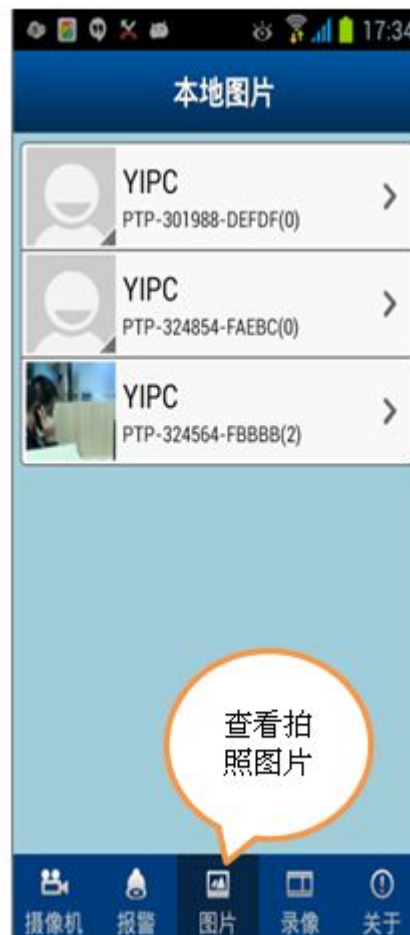



8.1. 远程录像查看

在录像查看里面有【手机】【远程】录像查看，点击远程，查看录像支持播放器例如：暴风影音



9. 摄像机设置 (wifi设置, 用户设置, 设备时钟设置, 报警设置, 邮件设置, SD卡设置, 重启摄像机), 选中设备点击设备右方对应圆形箭头, 进入摄像机设置界面, 如下图:



9.1 WIFI 设置：点击 WIFI 设置进入 WIFI 设置界面，搜索附近 WIFI 热点，选择其中的一无线路由器输入密码后点击确定，机器重启后连接 WIFI 成功，如下图：



9.2 用户设置：可以设置管理员和操作者的用户名与密码如下图



9.3 设备时钟设置

设备时钟设置分：“时区” “NTP 服务器” “手机时间校准设备时钟”



9.4 报警设置

报警设置部分为：“移动侦测布防” “报警输入布防” “报警时预置位联动”

“报警 I0 联动” “报警邮件通知” “报警后录像” “启用报警声音” “报警后上传图片”

9.4.1 移动侦测灵敏度默认（10 到 1）数字越小灵敏度越高，如下图：



9.4.2 报警输入布防中触发电平默认“高电平”“低电平”（触发外界报警设备，识别信号）按条件勾选选择如下图：



9.4.3 报警时预置联动

设置好预置位，当摄像机获得预置位的范围就会发生报警



9.4.4 报警后 IO 联动

报警 IO 联动中输出电平“高电平”“低电平”（触发外界报警设备，识别信号）按照条件勾选，如下图



9.4.5 报警后邮件通知，报警后录像，启用报警声音，报警后上传图片，按照需求勾选，报警触发事情达到相应条时，启动报警功能，如下图：



当报警时抓拍的录像会存储到 SD 卡

消息推送：当移动侦测时会发送报警信息

当设报警后，在绑定的邮箱中会有邮件通知，并且可以查看到上传的图片

注：事件提示消息，当客户端没有退出或者后台运行都将有消息提示

10. 邮件设置

必须正确的填写发送者与接收者的邮箱以及邮件服务器的参数，如下图：



11. SD 卡设置

在摄像机中插入 SD 卡，SD 卡格式化后，能正常读出 SD 卡容量，录像时长范围(5-120 分钟)，如下图



在手机上安装播放软件后，可以观看 SD 卡录的像。

12. 重启摄像机，如下图

