

# 苹果客户端使用说明书

Version 2.0



### 1. 下载途径

在苹果商店里面搜索关键字“YIPC”找到“YIPC”软件进行下载安装. 如下图:



### 2. 主页面

主界面大功能模块分：**【编辑】【添加】【摄像机列表】【事件】**



### 3. 添加设备流程

方法一：打开客户端点击“添加”，客户端会自动搜索在同一个局域网内的设备，选择设备，输入密码“12345”点击完成，便可以添加设备。



方法二：添加摄像机，在摄像机 ID 栏中输入 ID 号，再输入密码“12345”点击完成，便可以保存成功。

(注：方法二适用于远程访问摄像机)



方式三：点击“扫描条码”扫描摄像机机身贴纸上的二维码




输入密码，点击完成，即可完成操作




4. 删除设备  
请参照下图



5. 监控画面

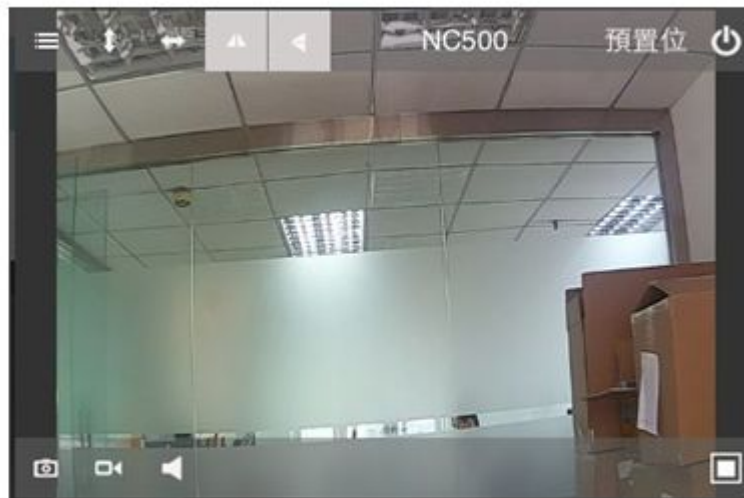


手机横屏画面

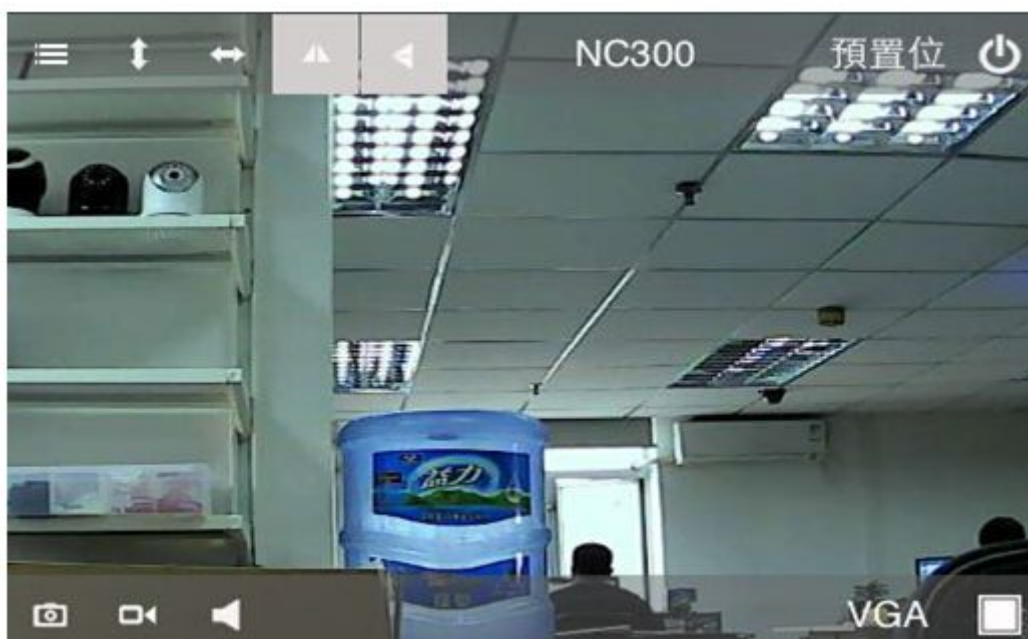



6. 多画面观看

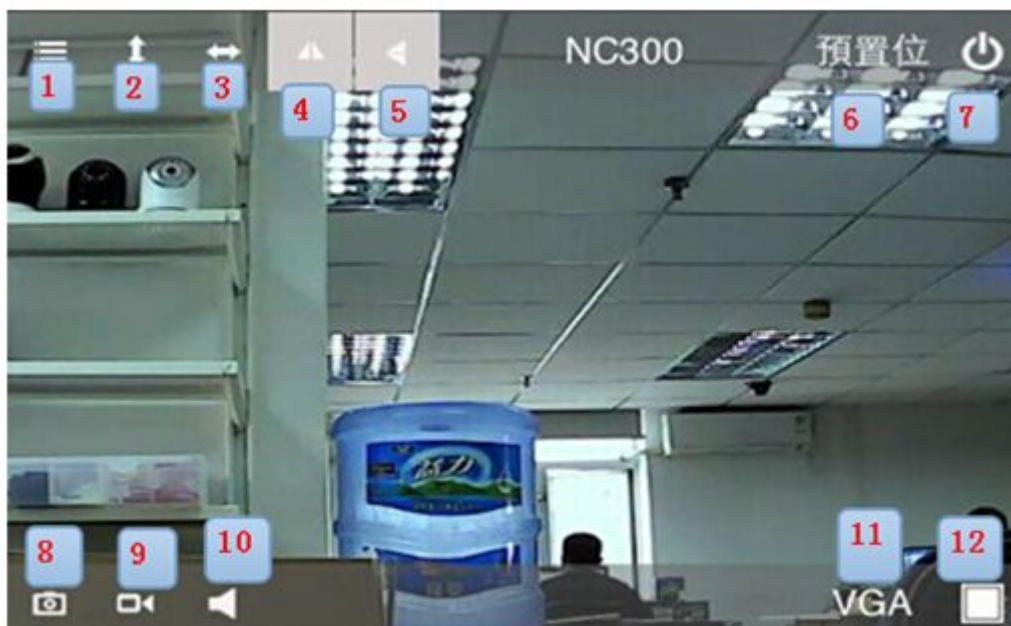

7. 功能按键说明  
功能按键从左至右



- (1) 设置菜单
- 1) 模式 (高清模式, 质量优先, 速度优先)
- 2) 白平衡 
- 3) 亮度 

4) 视频参数恢复默认



5) 红外灯开启



6) 红外灯关闭



7) 外接报警开



8) 外接报警关





9) 光源频率




- (2) 上下巡航
- (3) 左右巡航
- (4) 左右翻转
- (5) 图像上下翻转
- (6) 预设置
- (7) 关闭视频页面
- (8) 拍照
- (9) 录像
- (10) 双向语音通话
- (11) 像素切换
- (12) 切换全屏

8. 远程录像查看

在录像查看里面有【本地】【远程】录像查看，点击远程，查看录像支持播放器例如：暴风影音

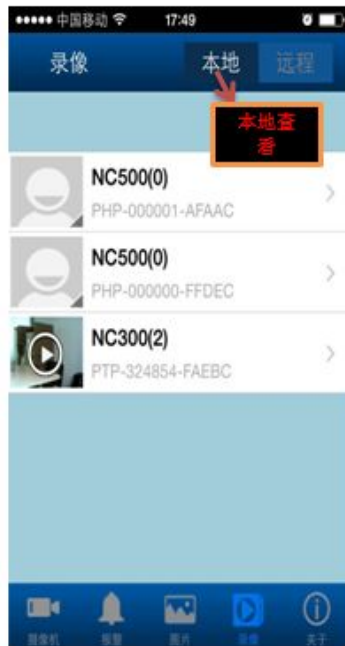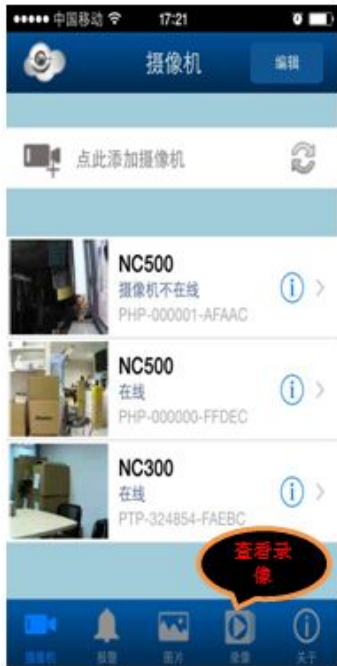

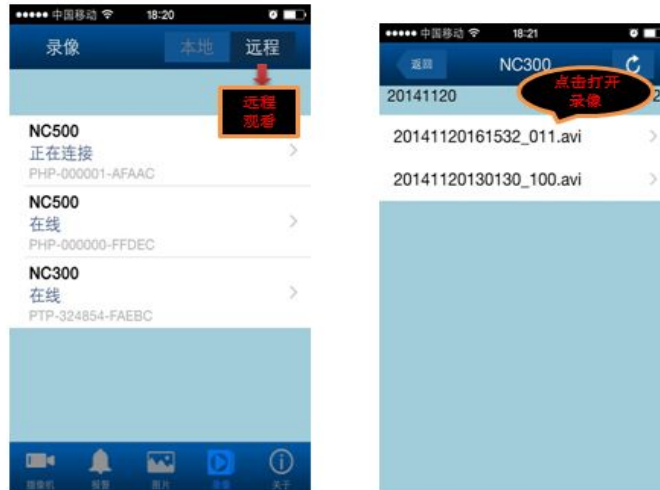

9. 设置摄像机（无线设置，用户设置，时钟设置，FTP 设置，报警设置，邮件设置，SD 卡设置，重启设备）


选中设备点击设备右方对应圆形箭头，进入摄像机设置界面，如下图：



### 9.1 无线设置

点击 WIFI 网络会自动搜索附近 WIFI, 选定路由器，输入密码。机器会重启，然后拔掉网线



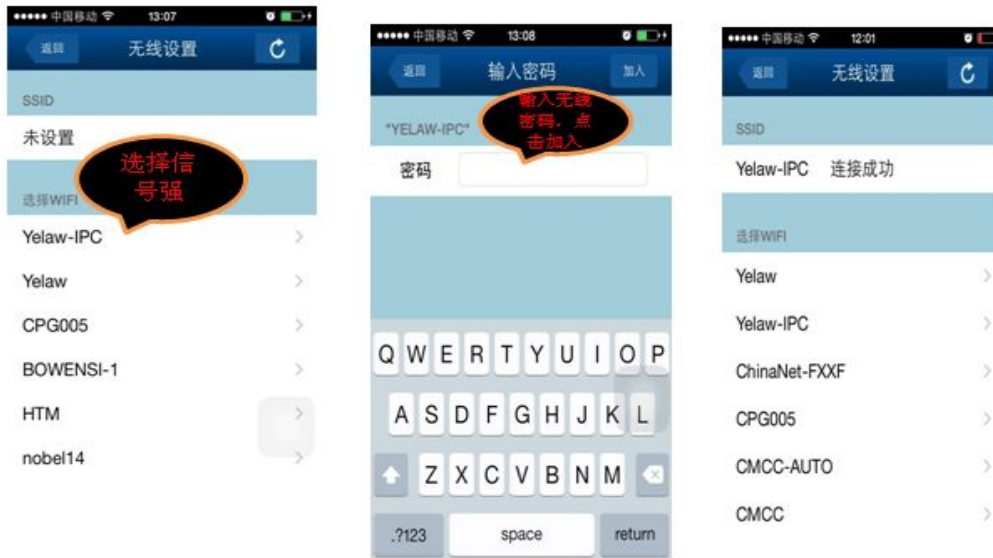

9.2 用户设置：可以设置管理员和操作者的用户名与密码如下图



9.3 时钟设置

设备时钟设置分：“时区” “NTP 服务器” “自动校时” “使用手机前时间”



9.4 FTP 设置



## 9.5 报警设置




注:当摄像机启动报警的时候, 客户端没有退出或者后台运行都将有消息提示

### 9.51 报警事查询



### 9.52 查看报警图片抓拍

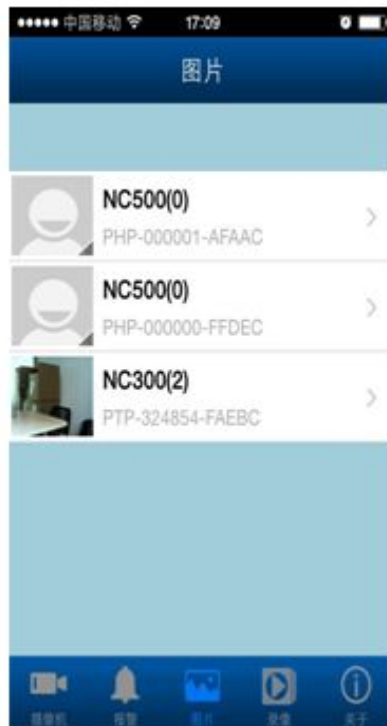

### 9.6 邮件设置 请参考下图



### 9.7 SD 卡设置

在摄像机中插入 SD 卡，SD 卡格式化后，能正常读出 SD 卡容量，录像时长范围(5-120 分钟)，请参考下图



9.8. 重启设备  
请参加下图

